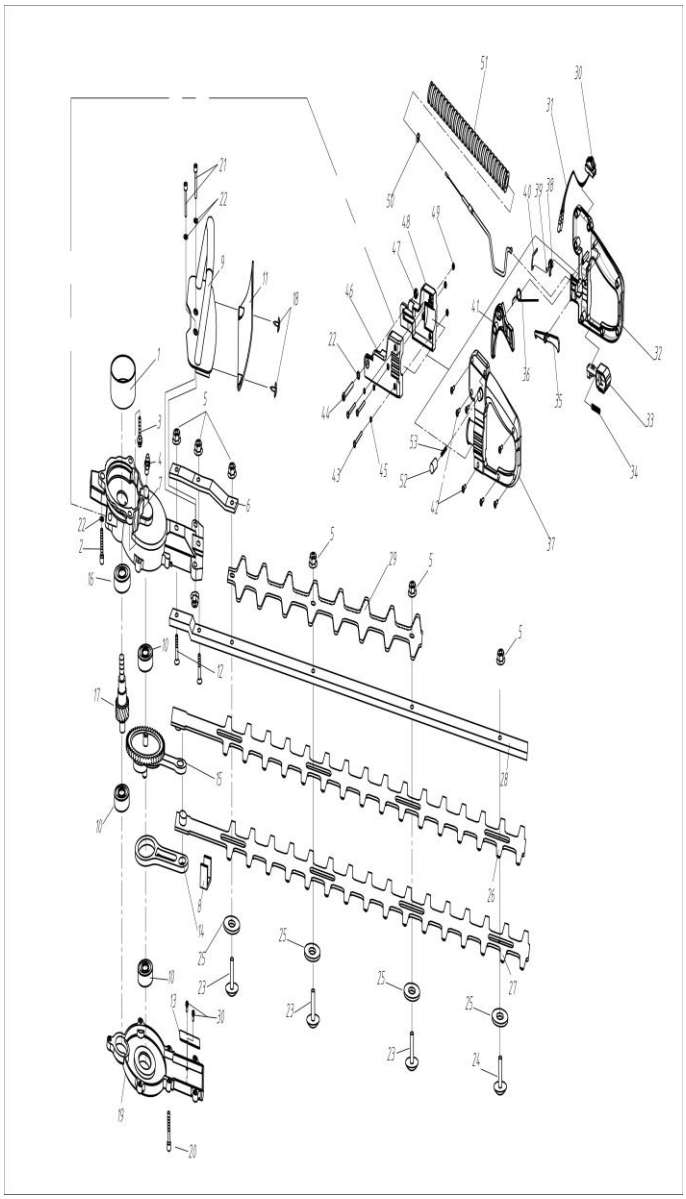

item	Part number	Savake Code	Part Name
1	7213 1120 0		Passive plate welding
2	9101 0640 2		screw(2p)M6X40
3	9104 0520 2		screw(3p)M5X20
4	7213 4141 0		Fuel nozzle
5	9330 0500 2		Flange nutM5
6	7212 4125 0		Plate1
7	7212 2111 0		Transmission box
8	7212 2131 0		Sealing felt block
9	7212 3141 0		Handle
10	9761 0629 0		Bearing629/P5
11	7212 3142 0		Handle cover
12	9171 0520 3		Countersunk head screws
13	7212 2134 0		Shim3
14	7212 2240 0		Connecting rod
15	7212 2230 0		Crank gear
16	9763 6001 0		bearing6001-2RS/P5
17	7213 2221 0		Gear shaft （Anti wire）
18	9222 0412 2		screw ST4X12
19	7212 2121 0		Transmission case cover
20	9104 0516 2		screw(3p)M5X16
21	9101 0640 2		screw(3p)M6X40
22	9417 6213 2		Shim13X6.2X1.2
23	9181 0622 1		Head screwM6X22
24	9181 0618 1		Head screwM6X18
25	9417 6218 2		Shim18X6.2X1
26	7212 4111 0		The scissors
27	7212 4112 0		Under the scissors
28	7212 4132 0		Blade holder
29	7212 4134 0		Guard
30	7213 3121 0		Stop switch
31	7213 3153 0		Stop line
32	7213 3111 0		Right hand housing
33	7213 3122 0		Rotary limit handle
34	7213 3123 0		Spring
35	7213 3124 0		Self locking handle
36	7213 3125 0		Return spring
37	7213 3112 0		The left hand.
38	7213 3126 0		Fork
39	9222 0308 2		screwST3X8
40	7213 3127 0		Connecting piece
41	7213 3132 0		Throttle handle
42	9211 0316 1		screwST3X16
43	9141 0438 1		screwM4X38
44	9141 0655 2		screwM6X55
45	9414 0400 1		Spring washer
46	7213 3113 0		After the connecting block1
47	9360 0600 0		Metal locknutM6
48	7213 3114 0		After the connecting block2
49	9300 0300 1		NutM3
50	9300 0600 2		NutM6
51	7213 3158 0		Protective sleeve
52	7213 3133 0		Self locking button
53	7213 3134 0		Self locking spring
54	9411 6214 2		Shim6.2X14X1

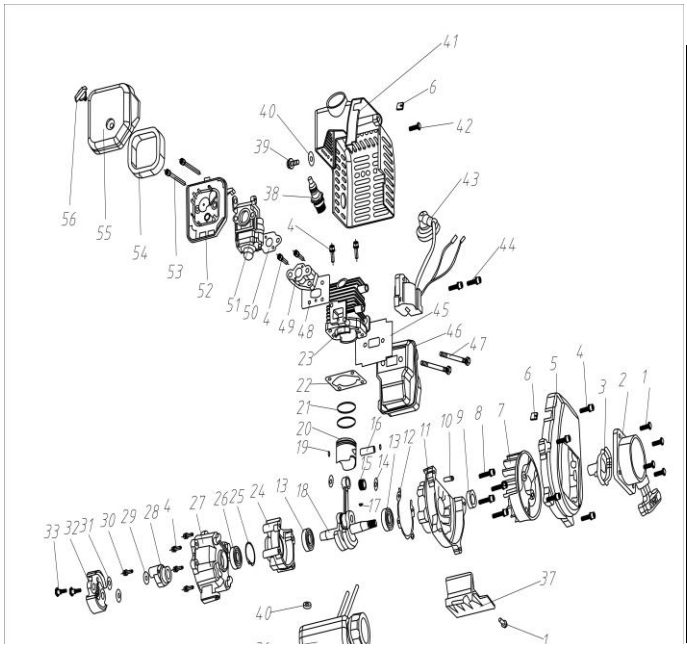

MOTOR

item	Part number	Savake Code	Part Name	Qty per machine
56	0261 5352 0		Screw	1
55	0261 5351 0		Air Filter Cover	1
54	0261 5321 0		Air Filter Sponge	1
53	9144 0555 2		Screw M5×55	2
52	0261 5311 0		Air Filter Inside Cover	1
51	0264 5100 0		Carburetor	1
50	0261 5171 0		Carburetor Gasket	1
49	0261 1411 0		Inlet Manifold	1
48	0261 1471 0		Inlet Manifold Gasket	1
47	9104 0550 2		Screw M5X50	2
46	0221 1610 0		Silencer	1
45	0261 1671 0		Silencer Gasket	1
44	9104 0420 2		Screw M4×20	2
43	0221 4120 0		Motor Stator	1
42	9144 0516 2		Screw M5×16	1
41	0261 6511 0		Cylinder Cover	1
40	0221 4191 0		Gasket	2
39	9144 0412 2		Screw M4×12	1
38	0261 4122 0		Spark Plug	1
37	0261 1485 0		Insulation Board	1
36	0264 5410 0		Fuel tank Ass'y	1
35	9411 0618 1		Washer	1
34	9144 0520 1		Screw M5×20	3
33	0261 4591 0		Clutch Step Screw.	2
32	0261 4510 0		Clutch Shoe Comp.	1
31	0221 4595 0		Washer	2
30	9151 0616 1		Screw M6X16	1



29	9411 0616 2		Washer ø6xø16x2	1
28	0221 4517 0		clutch stand	1
27	0221 4516 0		clutch case	1
26	9802 8120 7		Oil SealØ28xØ12x7	1
25	9422 2800 1		Stop Ring ø28	1
24	0221 3113 0		Rear Half Crankcase	1
23	0264 1211 0		Cylinder	1
22	0261 1271 0		Cylinder Gasket	1
21	0261 2120 0		Piston Ring	2
20	0261 2111 0		Piston	1
19	0261 2139 0		Piston Pin Circlet	2
18	0221 2200 0		Crank Shaft Comp.	1
17	9511 0310 0		Key 3X5X10	1
16	0261 2131 0		Piston Pin	1
15	9710 8111 2		Needle Bearing KBK081112	1
14	0261 2133 0		Washer	2
13	9761 6001 0		Ball Bearing 6001	2
12	0221 3117 0		Crankcase Gasket	1
11	0221 3111 0		First Half Crankcase	1
10	9521 0308 0		pin B3X8	1
9	9802 2120 7		Oil Seal ø22×ø12×7	1
8	9104 0525 2		Screw M5×25	4
7	0221 4111 0		Motor Rotor	1
6	0261 4223 0		Rubber Plug	1
5	0264 3410 0		Fan Cover	1
4	9104 0520 2		Screw M5×20	10
3	0264 6160 0		Starter Pulley Ass'y	1
2	0264 6100 0		Starter	1
1	9144 0414 2		Screw M4×14	1